


Hubeinstellung der Planet Absenkrichtungen


Mit dem Planet-Auslöseknopf lässt sich der Hub Ihrer Dichtung ganz einfach einstellen.

Feineinstellung:

Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3 mm-Inbusschlüssel

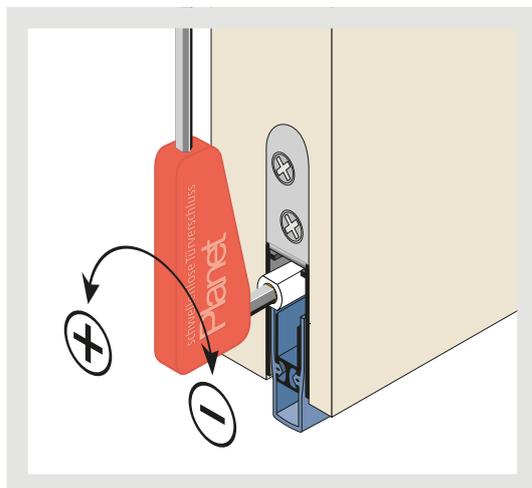

- ⊕ grosser Hub, grosse Falzluft
- ⊖ kleiner Hub, kleine Falzluft

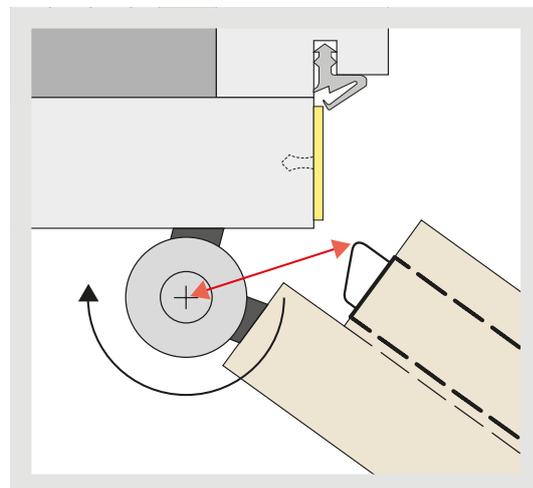

Richtige Endstellung des Auslöseknopfes, Spitze von Bandrehpunkt abgewendet.

Bitte beachten: Hubeinstellung, bis Dichtlippe bei geschlossener Tür am Boden sauber abdichtet. Vermeiden Sie zu starke Bodenpressung. Ist die untere Türfuge lichtdicht, haben Sie die maximale Schalldämmung erreicht.

Einfach genial – der Planet Auslöseknopf

