

Allgemeine Informationen, Wartung für Planet Absenkrichtungen

→ Die nachfolgenden Informationen über Absenkrichtungen und Zubehör sind zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet uns von einer eventuellen Garantie oder Haftpflicht.

Allgemeine Hinweise und Ergänzungen für Einsatz, Bedienung und Pflege von Planet Absenkrichtungen

1. Anstrich oder Lackierung

Die Planet Absenkrichtung darf nicht überstrichen oder lackiert werden.

2. Wartung

Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und Verschmutzung prüfen, falls nötig Reinigen. Dichtlippe nicht fetten.


Planet MinE: Türunterkante regelmässig absaugen. Im Intervall von 2 Jahren einseitig Haltewinkel lösen. Dichtung herausziehen und absaugen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) prüfen. Dichtlippe nicht fetten.

3. Kontrolle

Die Planet Absenkrichtung ist auf Funktion und Beschädigung alle zwei Jahre zu überprüfen.

4. Richtige Befestigung der Planet Absenkrichtungen, die von unten befestigt werden

Es ist wichtig, dass die breitere Türseite für die Befestigung gewählt wird. Wir empfehlen, die Nägel oder Schrauben nur einseitig auf der breiteren Seite zu befestigen. Die Planet Absenkrichtung darf nicht durchbohrt oder sonstwie bearbeitet werden, ausgenommen das ordentliche Kürzen gemäss unserer Montageanleitung. Die Bohrungen für Kant- und Treibriegelstangen werden werkseitig vorbereitet.

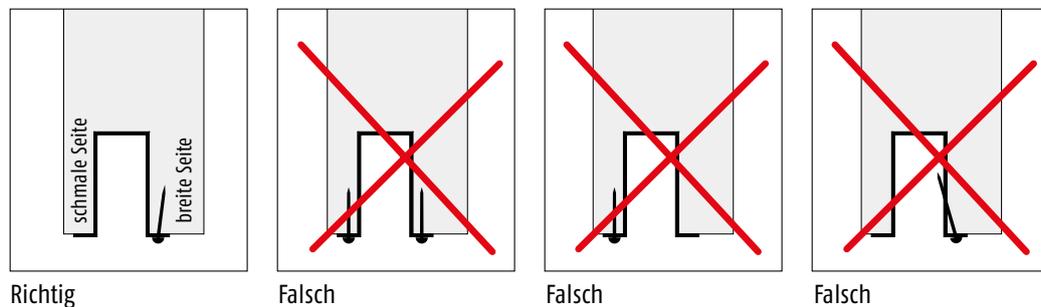

5. Wichtig!

Die Absenkrichtung darf durch das Befestigen nicht zusammengedrückt werden → Funktionsstörung oder Beschädigung der Absenkrichtung.

6. Fachgerechte Verwendung

Eine Planet Absenkrichtung im Sinne dieser Definition ist ein Bauelement, das für die Abdichtung von Türen, Schiebetüren, Faltschleusen aller Art und Materialien gegen Schall, Rauch und Zugluft eingebaut wird.

Achtung:

Wir behalten uns vor, diese Informationen und Anleitungen jederzeit zu ergänzen oder zu ändern.